

1 OBSŁUGA



Zachować ostrożność podczas załadunku ładunek należy rozmieszczać równomiernie i zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Należy przestrzegać dopuszczalnych nacisków osi oraz nośności zabudowy.



Zachować ostrożność podczas otwierania drzwi - wypadający ładunek może spowodować obrażenia. Otwarte drzwi należy zabezpieczyć za pomocą dostępnych blokad.



Zachować ostrożność przed rozpoczęciem jazdy. Wszystkie ruchome elementy w szczególności: drabinki, stopnie i wyposażenie dodatkowe należy prawidłowo zabezpieczyć.



Zachować ostrożność podczas pracy windy załadowniczej. Nieprzekraczać dopuszczalnych obciążeń. Przestrzegać oznaczeń środka ciężkości oraz instrukcji producenta windy.




Zabudowy nie wolno myć myjką wysokociśnieniową przez okres 4 tygodni od daty dostawy. Po tym okresie należy przestrzegać ograniczeń określonych w pkt.3.

2 ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Ładunek musi być prawidłowo zabezpieczony przy użyciu wyznaczonych punktów mocowania.


1 NIEPRAWIDŁOWO

Nie ściągać ścian zabudowy pasami.

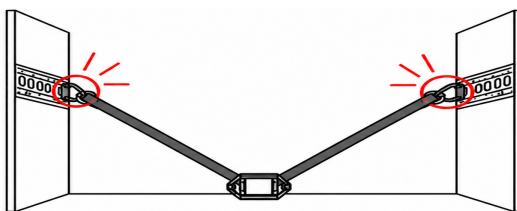


3 PRAWIDŁOWO

Pas mocujący pomiędzy przeciwległymi ścianami stosować wyłącznie z użyciem drążka uniwersalnego zamocowanego w listwach uniwersalnych.

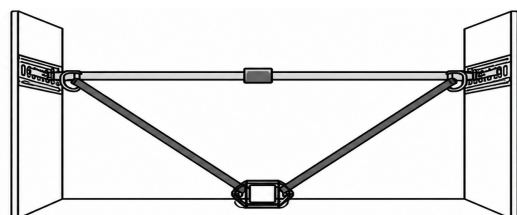


2 PRAWIDŁOWO

Pas mocować wyłącznie do listwy zamontowanej na jednej ścianie.

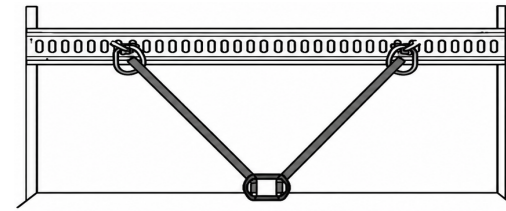

4 PRAWIDŁOWO

Drążek uniwersalny mocować w listwach uniwersalnych na obu ścianach.

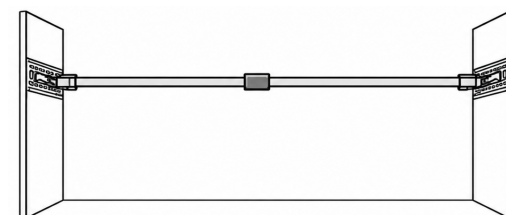

Stosować wyłącznie wyznaczone punkty mocowania oraz kompatybilne elementy systemu, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta. Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń określonych dla zastosowanego systemu mocowania.

3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

✗ Zbyt blisko powierzchni



- Dysza < 30 cm
- Ciśnienie > 100 bar
- Temp. > 60°C
- nie kierować strumienia dyszy bezpośrednio na uszczelniacze


✓ Mycie wysokociśnieniowe

- Dysza ≥ 30 cm
- Ciśnienie ≤ 100 bar
- Temp. ≤ 60°C



✗ Dysza rotacyjna

- Nie stosować dyszy rotacyjnej lub turbo. Może uszkodzić powierzchnię, spoiny i uszczelnienia.



✓ Strumień wachlarzowy

- Stosować szeroki, równomiernie rozproszony strumień wody.



✗ Niedozwolone środki chemiczne

- rozpuszczalniki
- aceton
- silne kwasy
- silne zasady



✓ Środki czyszczące

Stosować środki przeznaczone do zabudów chłodniczych o niezmienionych parametrach (pH 6-10). Po użyciu środka czyszczącego dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą.



✗ Narzędzia

- szczotki stalowe
- metalowe skrobaki
- ostre narzędzia



✓ Czyszczenie ręczne

Używać miękkich szczotek, ściereczek, gąbek lub innych narzędzi, które nie powodują uszkodzeń powierzchni i spoin.



• Częstotliwość konserwacji:	• Mycie – w zależności od stopnia zabrudzenia	• Kontrola uszczelnień – co 3 miesiące	• Kontrola zaworów spustowych – co 3 miesiące	• Kontrola mocowań i okuć – co 6 miesięcy	• Kontrola i czyszczenie styków gniazda zasilania materaca – co 3 miesiące
------------------------------	---	--	---	---	--

5 ZAŁADUNEK

Nie przeciągać palet ani innych ciężkich ładunków po podłodze



Ładunek podnosić i transportować ostrożnie przy użyciu ręcznego wózka paletowego




6 KONTROLA



Spoiny uszczelniające




Uszczelki



Zawory spustowe



Podłoga



Drzwi, zawiasy i zamki

Regularnie sprawdzać stan elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktować się z serwisem Plandex. Regularnie smarować uszczelki zabudowy smarem silikonowym do uszczeliek

4 OCHRONA ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na puszkę rozdzielczą ani na gniazdo zasilania materaca chłodniczego.
- Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na elementy zewnętrznej instalacji elektrycznej, takie jak złączki, lampki obrysowe i przepusty kablowe.
- Nie stosować środków o właściwościach żrących ani agresywnych chemicznie, które mogą uszkodzić elementy elektryczne.
- Styki gniazda zasilania materaca należy kontrolować i czyścić co 3 miesiące oraz każdorazowo po stwierdzeniu zawilgocenia, zabrudzenia lub śladów korozji.
- Stosować bezszkadowy preparat przeznaczony do czyszczenia styków elektrycznych, typu Contact Cleaner - czyścić co 3 miesiące
- Czyszczenie wykonywać przy odłączonym zasilaniu, zgodnie z instrukcją producenta preparatu.
- Nie pozostawiać w przestrzeni ładunkowej luźnych elementów – mogą uruchomić lampę zasilaną przy wyłączonym zapłonie i doprowadzić do rozładowania akumulatorów.



7 KONSTRUKCJA NOŚNA I MOCOWANIE DO PODWOZIA

- Połączenie ramy pomocniczej z podwoziem wykonano za pomocą połączeń śrubowych klasy wytrzymałości 10.9, z powłoką zgodną z ISO 10683.
- Nakrętki samozabezpieczające należy wymieniać po każdym demontażu.
- Regularnie przeprowadzać przeglądy zgodnie ze specyfikacją i książeczką gwarancyjną producenta.
- Uszkodzenia warstw wierzchnich konstrukcji nośnej należy niezwłocznie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i powstawaniem korozji.
- Nie dopuszcza się samowolnych napraw ani modyfikacji konstrukcji nośnej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i technologii z firmą Plandex.



Zabudowa została zaprojektowana i wykonana z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Prawidłowa eksploatacja i konserwacja zapewniają długą żywotność oraz zachowanie warunków gwarancji.



tel. +48 61 813 54 94



www.plandex.pl



PEŁNA
INSTRUKCJA
ONLINE